

Aufbau

- A Stecken Sie die Gasfeder mittig in das Fußkreuz. Entfernen Sie (falls vorhanden) vor dem Einbau die Schutzkappe vom Auslösepin der Gasfeder. Diese lässt sich leicht entfernen. Stülpen Sie die Gasfederblende über die Gasfeder.
- 2 Entfernen Sie den Drehregler der Gewichtsverstellung wie gezeigt um im Anschluß die Rückenlehne montieren zu können.
- 3 Befestigen Sie die Rückenlehne am Sitzteil.
- 4 Befestigen Sie die Armlehnen am Sitzteil
- 5 Setzen Sie anschließend das Sitzteil auf die Gasdruckfeder.
- 6 Setzen Sie sich nun mehrmals auf den Stuhl, damit die Verbindung zwischen Sitz, Gasfeder und Fuß gefestigt wird. Anschließend können Sie die Gasfeder bedienen und die Stuhlhöhe individuell einstellen.

Assembly

- 1 Insert the five castors into designated holes at the bottom of the 5-star base. Insert the gaslift into the center of the base. If present, remove the plastic protective cap from the gas lift. Put the cover over the gas lift.
- 2 In order to mount the backrest first remove the weight adjustment's rotary button as shown.
- 3 Mount the back rest onto the seat.
- 4 Mount the arm rests onto the seat.
- 5 Place the seat onto the gaslift.
- 6 Repeatedly sit onto the chair, so that the connections between the seat, gaslift and foot tighten. Now you can adjust the chair to your individual needs.

Sicherheitshinweis Gasfeder:

Gasfeder nie selbst zerlegen, einstechen oder öffnen. Korpus steht unter Druck.

Caution Gaslift:

Never disassemble, puncture or open Gas spring. Gas cylinder is under pressure.

#	Bezeichnung	Stück
1	Fußkreuz	1x
2	Gasfeder	1x
3	Sitzteil mit Mechanik	1x
4	Rückenlehne	1x
5	Armlehne	2x
6	Schraube M6x25	6x

#	Part	Count
1	Base	1x
2	Gas lift	1x
3	Seat with mechanism	1x
4	Backrest	1x
5	Armrest	2x
6	Screw M6x25	6x

CITY 10

Aufbauanleitung Assembly instructions



Praktischer Tipp!

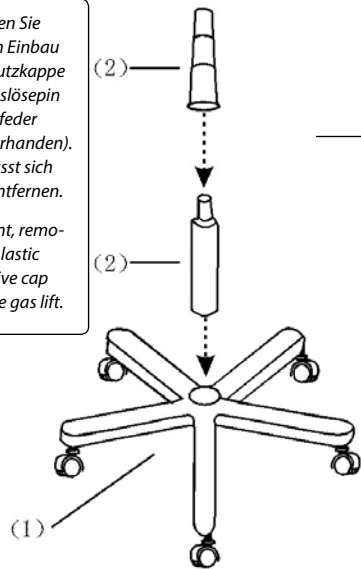
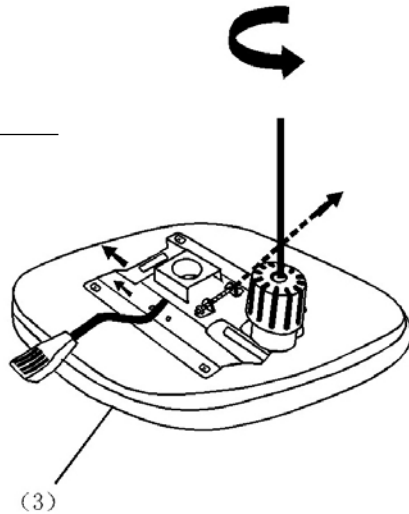
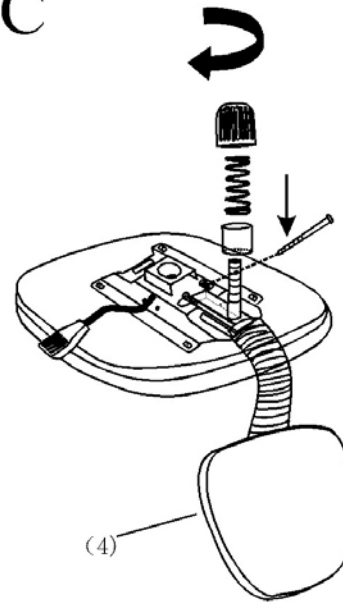
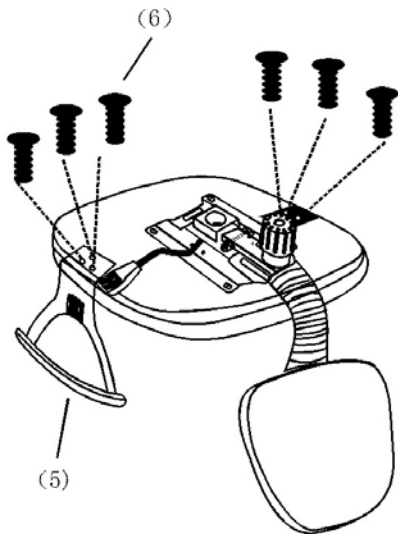
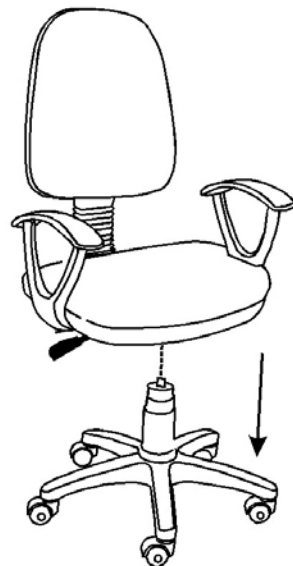
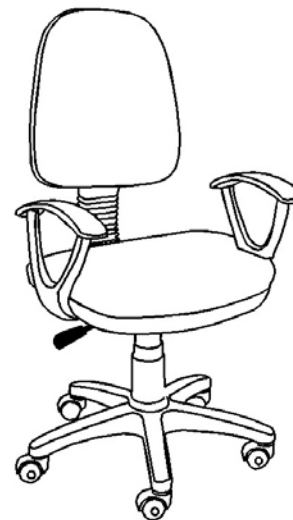
So stellen Sie Ihren neuen Bürostuhl richtig ein!

hjh.[®]
OFFICE

A

Entfernen Sie vor dem Einbau die Schutzkappe vom Auslösepin der Gasfeder (falls vorhanden). Diese lässt sich leicht entfernen.

If present, remove the plastic protective cap from the gas lift.

**B****C****D****E****F**

Rollen / Castors

Die werkseitig mitgelieferten Rollen eignen sich nur für Teppichböden. Für Hartböden, wie zum Beispiel Parkett, Laminat oder Fliesenboden benötigen Sie spezielle Hartbodenrollen, die Sie bei uns als Zubehör erhalten.

The castors provided by the manufacturer are suitable for carpeted floors. We recommend for linoleum, wood, tile or stone floors our hard floor castors available in our accessory assortment.

Siehe Rückseite für weitere Informationen.
See the back of this sheet for further information.

Darstellung kann von tatsächlicher Ausführung abweichen.
Illustration may vary from the actual product.

Hinweis / Remark

Packen Sie zunächst alle Teile der Lieferung aus und prüfen Sie diese auf eventuelle Transportschäden. Um einen leichten Aufbau zu gewährleisten, empfehlen wir alle Schrauben nur leicht anzuziehen. Erst nachdem alle Schrauben in das jeweilige Gewinde eingeführt wurden sollten diese fest angezogen werden.

At first please take all parts out of the box and inspect them for possible transport loss/damage. In order to guarantee easy setup we recommend that you initially tighten the screws just enough to hold, then tighten them firmly when all screws are in place.